

Instrukcja obsługi – Hydro Care - LANAFORM

Uwaga! Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

Środki bezpieczeństwa

Hydro Care firmy Lanaform całkowicie odpowiada normom dotyczącym bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Środki bezpieczeństwa widnieją poniżej.

Zawór bezpieczeństwa

Zawór ten został zaprojektowany tak, aby natychmiastowo odciąć główne źródło zasilania w razie wystąpienia problemu.

Długi przewód zasilania

Łącznik powinien zostać włączony do wtyczki znajdującej się w bezpiecznej odległości od jakiegokolwiek źródła wody. Dzięki temu będzie można uniknąć szoku elektrycznego.

Używając urządzenia elektrycznego należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa. Dzięki temu ryzyko porażenia prądem elektrycznym maleje. Proszę przeczytać instrukcje uważnie przed użyciem urządzenia. Instrukcję należy trzymać w dostępnym miejscu, tak aby móc zawsze z niej skorzystać.

ZAWSZE należy sprawdzić wtyczkę przed użyciem urządzenia.

NIE DOTYKAĆ wtyczki, kabla ani urządzenia mokrymi dłońmi lub kiedy przebywa się w wannie.

Urządzenie powinno być podłączone do gniazdka elektrycznego znajdującego się w łazience.

- nie przykrywać urządzenia
- nie używać materaca w zbiornikach lub basenach
- trzymać urządzenie elektryczne z dala od dzieci
- to urządzenie nie jest zaprojektowane dla dzieci. Zawsze należy nadzorować użycie urządzenia przez dzieci
- aby zapobiec jakiegokolwiek ryzyku porażenia prądem elektrycznym nie wolno pod żadnym pozorem zanurzać urządzenia, kabla czy wtyczki w wodzie
- nigdy nie należy próbować podnosić urządzenia, które wpadło do wody. W takim wypadku należy wyłączyć urządzenie i nie używać go więcej
- unikać stawiania urządzenia w miejscach, gdzie kabel zasilający mógłby zostać przecięty lub gdzie urządzenie mogłoby wejść w kontakt z winylem na podłodze, ścianie czy wannie
- należy zawsze upewnić się, że urządzenie jest wyłączone zanim podejmie się próby manipulacji przy nim
- nie wolno ciągnąć urządzenia za kabel zasilający. Nie wolno ciągnąć za kabel zasilający w celu wyciągnięcia wtyczki z gniazdka
- nie wolno używać urządzenia jeśli kabel zasilający jest uszkodzony
- jeśli urządzenie zatrzyma się gwałtownie, lub pracuje wadliwie, należy zatrzymać urządzenie w trybie natychmiastowym
- nigdy nie wolno zostawić urządzenia kiedy jest podłączone do zasilania
- przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie z sieci
- należy trzymać urządzenie i kabel zasilający z dala od źródeł ciepła, ostrych obiektów i elementów
- należy wyciągnąć wszystkie zabrudzenia z otworów urządzenia, nie wolno go przykrywać


- aby rozłączyć urządzenie, należy się upewnić, czy jest wyłączone
- należy regularnie sprawdzać i czyścić urządzenie
- materac musi zawsze wyschnąć przed wyciągnięciem z wanny
- urządzenia nie wolno używać na zewnątrz. Zostało zaprojektowane do użytku domowego
- urządzenia należy używać zgodnie z instrukcją

Uwaga:

1. Można używać nie pieniących się olejków kąpielowych oraz soli mineralnych. Najpierw należy jednak sprawdzić, czy ich działanie nie jest szkodliwe dla urządzenia.
2. Materaca należy używać wyłącznie w sposób opisany w instrukcji
3. W przypadku problemów zdrowotnych takich jak żylaki, ubytki i uszkodzenia skóry itd. lub w przypadku kobiet w ciąży należy skonsultować się z lekarzem.

Cechy produktu:

- zmienne bąbelki
- kontrola mocy
- otwory z ciepłym powietrzem
- gumowa podstawa
- wcięcia do powieszenia urządzenia na ścianie
- zegar
- rączka

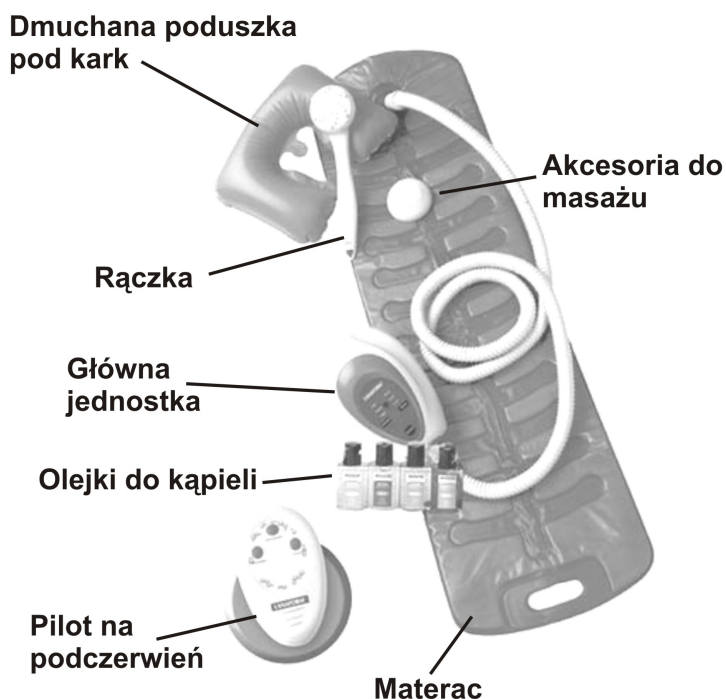

Instrukcja użycia

Instrukcja montażu:

Główną jednostkę zawiesić na ścianie, co da całkowite bezpieczeństwo.

Uwaga: w razie niepewności co do wymaganego położenia jednostki należy skonsultować się z fachowcem.

Położenie głównej jednostki:

Jednostka centralna powinna wisieć na ścianie, w pozycji poziomej, co najmniej metr nad wanną, na wysokości 1,8 m nad podłogą. Główna jednostka powinna być umieszczona w miejscu gdzie nie jest dostępna z wanny.

MUSI być przytwierdzona do ściany na stałe.

Ważne:

Główna jednostka nie może być umieszczona w miejscu, skąd mogłaby spaść do wanny, zlewu lub toalety.

Wyłącznik obwodu musi być połączony wewnątrz wanny.

Instalacja:

1. Jednostka główna powinna wisieć z węzłem powietrznym zwróconym w dół.
2. Po zaznaczeniu pozycji otworów na śruby wywiercić dwie dziury o średnicy 5 mm i głębokości 28 mm. Należy przy tym zwrócić uwagę, na biegnące przez ścianę kable – nie wolno ich przeciąć.
3. W dziury włożyć dołączone do zestawu wkręty, zostawiając na zewnątrz ok 7 mm.
4. Ustawić jednostkę główną w taki sposób, aby wkręty trafiły do dziur w obudowie.
5. Opuścić jednostkę tak, aby zawisała na wkrętach.

Instrukcja użytkowania materaca

1. Włożyć materac do pustej wanny i nacisnąć na niego, aby przylepce przylgnęły do dna.
2. Włożyć zawór na końcu węża w otwór w jednostce głównej i przekręcić tak, aby zablokowało się na miejscu.
3. Włożyć drugi koniec węża w złącze w materacu.
4. Suchymi dłońmi, poza wanną, włożyć wtyczkę do sieci.
5. Użyć zegara aby ustawić odpowiednią długość działania. Maksymalny czas działania to 60 minut, rekomendowany – 20 minut.
6. Użyć kontrolki „variable intensity” aby zdefiniować intensywność masażu.

Ponieważ urządzenie wdmuchuje do wody ciepłe powietrze, ta przez cały czas pozostaje gorąca. Po ustawieniu wszystkich parametrów można relaksować się masażem.

MASAŻER KĄPIELOWY

UWAGA: PROSZĘ PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ.

Właściwości:

1. Wodoszczelny.
 2. Dwa wymienne akcesoria – masażer i szczotka.
 3. Lekki, poręczny, kompaktowy.
 4. Komfortowy, łatwy w przenoszeniu:
- urządzenie działa na 2 baterie AA
 - przełącznik on/off
 - łatwa do uchwycenia, komfortowa, antypoślizgowa rączka
 - wymienne akcesoria do masażu

Instrukcje użycia:

Masażer działa na 2 baterie AA. Przed użyciem należy przeczytać instrukcję i włożyć je na miejsce:

1. Odkręcić wierzch pojemnika na baterie.
2. Zdjąć przykrycie pojemnika na baterie.
3. Włożyć 2 baterie AA zgodnie z biegunami.
4. Zebrać akcesoria. Urządzenie jest gotowe do użycia.

Akcesoria do masażu:

Masażer posiada dwa akcesoria:

1. Szczotka.
2. Masażer – jej wypukłości pozwalają na głęboki masaż eliminujący zmęczenie i napięcie z mięśni.

Czyszczenie i utrzymanie

Masażer został zaprojektowany do użytku indywidualnego. Nie posiada części, które mogą być wymienione przez użytkownika. W przypadku wystąpienia problemu należy skontaktować się z serwisem firmy LANAFORM.

Aby wyczyścić urządzenie, należy po prostu wytrzeć je szmatką i zamydloną wodą. Nigdy natomiast nie należy zanurzać całego urządzenia w wodzie.

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

Gwarancja

Lanaform udziela dwuletniej gwarancji począwszy od daty zakupu towaru. Gwarancja obejmuje uszkodzenia materiału, z którego jest wykonane urządzenie oraz wady fabryczne. Gwarancja obowiązuje jedynie przy użytkowaniu zgodnym z instrukcją.

Gwarancja nie obejmuje zniszczeń powstałych w przypadku niewłaściwego użytkowania, wypadku, podłączenia nieznanymi urządzeniami oraz modyfikacji powstałych poza kontrolą producenta.

Lanaform nie odpowiada za uszkodzenia wtórne, pośrednie i niecodzienne.

Gwarancja zachowuje ważność wyłącznie z oryginalnym opakowaniem, oznaczonym datą i pieczęcią punktu sprzedaży oraz dowodem zakupu.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Szczegółowe uprawnienia nabywcy określa Dz.U.Nr. 141 z dnia 05.09.2002 r. Ust. 1176 z dnia 27.07.2002 r. Rozdział 1 i 2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

.....
Podpis Klienta